



ネスプレッソ ラティシマ

取扱説明書 - Instructions F310 - F315 - F320









このたびは、ネスプレッソ・コーヒーメーカーをお買い上げいただき、

誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

目次

安全上の注意......2 正しくご使用いただくために......3 使用と廃棄に関する重要な注意事項....3 取扱説明の ・ マークに注意してください。......3 各部の名称6 1. 初めてお使いになる前または、 長い間お使いにならなかった場合....8 2. 本体の電源スイッチを入れます8 3. すべてのコーヒーメニュー に共通の操作方法10 4. コーヒーを抽出する......10 5. カプチーノと ラテマッキャートを作る......12 6. 給湯する......14 7. 節電/準備中......14 8. 給湯/コーヒー抽出量の調節......16 9. カプチーノ/ラテマッキャートの 量の調節......16 10.抽出量を初期設定に戻す時..........18 11. ミルクレシピ抽出後の洗浄 20 14.本体を乾燥させる......26 17. お手入れ用品.......28

Table of contents

Safety Instructions4
Proper use5
Important instructions for use and disposal5
Pay attention to instructions • Symbols5
Overview6
1. First use or after a longer period of non-use8
2. Switch machine on8
3. Instructions for all types of beverages10
4. Preparing Espresso and Lungo10
5. Preparing Cappuccino and Latte Macchiato12
6. Preparing hot water14
7. Energy saving / Standby mode14
8. Adjusting quantity for hot water/ Espresso/Lungo16
9. Adjusting quantity for Cappuccino / Latte Macchiato16
10. Restoring quantity to factory settings18
11. Rinsing after milk recipe preparation20
12. Daily cleaning22
13. Descaling22
14. Emptying machine26
15. Troubleshooting26
16. Technical specifications28
17. Optional accessory28

この取扱説明書は大切に保管してください。

あなたや他の人々への危害や損害を防ぐため、この取扱説明書を読んで指示に従 ってください。

この取扱説明書は保管し、次に製品を使用する方には必ずお渡しください。



けがや健康への害、危害を防ぐため、取 扱説明と安全上の注意を必ず守ってくだ さい。



マシンが損傷した場合は使用しないでく ださい。異常音や異臭など故障の兆候が あった場合はスイッチを切り、電源プラ グを抜いてください。感電や火災の恐れ があります。ネスプレッソにご連絡くだ さい。



電源コードが完全な状態でない場合は使 用しないでください。傷ついたコードの 交換は必ずネスプレッソにご連絡くださ い。感電し死に至る恐れがあります。



電源は、100Vのコンセント(15A以 上) から単独でお取りください。延長コ ードなどを使ったたこ足配線はおやめく ださい。電源が製品の識別プレート(製品 の下面をご覧ください) に記載された仕様 に合うものであることを確認してくださ い。火災や感電の恐れがあります。



火災の危険を防ぐため、製品は耐熱性の ある平らな面に置いてください。製品は 必ず屋内で保管・使用してください。



電源コードは熱源の近くや鋭利な物の上 に置かないでください。電源プラグを抜 くときは、コードを持たずに必ず先端の 電源プラグを持って引き抜いてくださ い。正しく抜かないと感電したり、ショ ートして発火することがあります。



電源コードが垂れ下がらないようにして ください。コードにつまづかないように 置いてください。



子供だけのご使用、また幼児の手の届く ところでのご使用はおやめください。け ┛が、やけど、感電の恐れがあります。



ミルクを使用するレシピには、ミルクコ ンテナおよび同梱のフタ、ミルクノズル を必ずご使用ください。やけどの恐れが あります。



ミルクノズルは使用後も非常に熱くなっ ていますので、触らないでください。や けどの恐れがあります。



コーヒー抽出量が150ccを超える設定に なっている場合は、次のコーヒーを抽出 する前にマシン本体を稼動せず、5分間 冷ましてください。過熱する恐れがあり ます。



カプセル挿入口に指を入れないでくださ い。けがをする恐れがあります。マシン ̄^\ 本体を分解しないでください。開口部に 物を入れないでください。感電の恐れが あります。この取扱説明書に記載されて いない操作はネスプレッソにお問合せく ださい。



本体は定期的に注意深くクリーニングし てください。汚れがあると健康を害する 恐れがあります。クリーニングの前に必 ず電源プラグを抜き、本体を冷ましてく ださい。



取扱説明書に従って、定期的にマシン本 体の湯垢洗浄を行ってください。マシン 本体が損傷したり、健康を害する恐れが あります。



すべての電源接続、電源プラグ、コード が乾いていることを確認してください。 本体を液体の中に入れないでください。 水滴や水などがかからないようにしてく ださい。電気と水が触れると感電死する 危険があります。



コーヒーメーカーを長期間使用しない場 合は、電源プラグを抜いてください。

くご使用いただくために

このコーヒーメーカーは取扱説明書に従って一般家庭において、ネスプレッソが販売するカプ セルを使用してコーヒーを抽出したり、給湯するためのものです。必ずネスプレッソが販売す るカプセルを使用してください。その他の使用方法は取扱説明書の指示に反するものです。取 扱説明書の指示に反する使用方法はけがにつながる恐れがあり、保証による請求権を失うこと になります。ネスプレッソは取扱説明書の指示に即さない使用方法による損害には責任を負い ません。

使用と廃棄に関する重要な注意事項



マシン本体の作動中は決してレバーを開けないでください。必ず排水グリッドと排水 受け皿をセットして使用してください。



製品を廃棄する際は、電源プラグをコンセントから抜き、コードを本体になるべく近 い部分で切断してください。

マークに注意してください。

警告

「警告」は、回避しなければ死亡や重傷につ ながる可能性のある危険な状況を示します。



これは安全警報マークです。けがの危 険について注意を喚起するために使用 されます。けがや死亡の危険を防ぐた めに、このマークのあるすべての注意 書きに従ってください。

注意

「注意」は、回避しなければ軽傷につながる 可能性のある危険な状況を示します。



食器洗浄機の使用可。



食器洗浄機の使用不可。

告知

安全警報マークのない「告知」は、回避しな ければ物品の損害につながる可能性のある危 険な状況を示します。

Safety Instructions

Keep these instructions safe

READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN FULL TO AVOID POSSIBLE HARM AND DAMAGE. SAVE THESE INSTRUCTIONS AND PASS THEM ON TO ANY SUBSEQUENT USER.



It is essential for users to observe these instructions for use and safety precautions in order to avoid injuries, damage to health and harm.



Do not use the machine if damaged. At the first sign of a defect, unusual noises or smells switch the machine off and unplug from the socket. Risk of electric shock and fire. Contact the Nespresso Club.



Only use the machine if the cable is intact. Arrange for replacement of damaged cables from Nespresso Club only. Risk of fatal electric shock!



Only plug the machine into suitable, earthed mains connections. Make sure that the power supply meets specifications on the identification plate of the machine (see underside of machine). Otherwise there is a risk from fire and electric shock!



Place the machine on an even, heat-resistant surface to avoid fire hazard. Store and use the machine indoors only.



Do not put the cable near sources of heat or on sharp edges and the like. Disconnect by pulling out the plug and not pulling the cable itself, or the cable may be damaged.



Do not allow the cable to dangle! Arrange the cable so that there is no risk of tripping over it!



The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



Always use the milk container with lid and milk nozzle that are included in supply for milk recipes. Otherwise there is a risk of scalding.



After use the milk nozzle will still be very hot. Do not touch! Risk of burns!



If coffee volumes higher than 150 ml are programmed: Let the machine cool down for 5 minutes before making the next coffee. Overheating risk!



Never put your hand inside the space for the capsules. Risk of injury! Never remove the housing from the machine. Do not insert any objects into the openings. This may result in danger of electric shock! Any work that is not described in these instructions should only be carried out by the Nespresso Club!



Clean the machine with care at regular intervals. Soiling may cause damage to health. Unplug the machine and allow to cool off before cleaning.



Descale the machine at regular intervals according to the instructions. Otherwise the machine may become damaged and pose risk to health.



Make sure all electrical connections, plugs and cables are dry. Never submerge the machine in liquids. Protect the machine from dripping or splashing water. Electricity and water together pose a risk to life from electric shock.



If the machine is out of use for a longer period (holidays etc.) unplug it from the mains.

Proper use

This machine is for preparing speciality coffee and for heating water for use in private households in accordance with these instructions for use and using the supplied capsules. Only use capsules authorised for the Nespresso system. Any other use is not in accordance with the instructions.

Any use that is not in accordance with the instructions may cause personal injury and leads to a loss of any rights to claim under the quarantee. The manufacturer assumes no liablity for damages from use that is not in accordance with the instructions.

Important instructions for use and disposal



Always close the lever. Never open the lever while the machine is running. Only use the machine with the drip tray and grid. Risk of burns!



Your machine is made of high-quality material that can be reused or recycled. Take it to a collection point.

To dispose of it unplug from mains by pulling the plug out of the socket. Then cut the cable off as close as possible to the housing of the machine.



Important information for correct disposal of the product in accordance with EC Directive 2002/96/EC. At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

The packaging was made from recyclable material. You can obtain information on local regulations from the appropriate authority in your area.

Pay attention to instructions • Symbols

WARNING

WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Observe all safety messages that show this symbol to prevent possible injury or death.



CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor injuries.



Suitable for dishwashers.



NOTICE used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in damage to property.



Not suitable for dishwashers.

4 日本語 | English

各部の名称 Overview



同梱物:外箱に表示 Accessories: see on packaging

本取扱説明書では、日本仕様以外のマシンの写真も使用しておりますが、各部の名称、ご使用方法などは同じです。

This booklet includes photos of a machine which is for outside Japan. But the name of specifications and instructions are exactly the same.

高速カプチーノシステム Rapid Cappuccino System



バックライト付ボタン Backlit buttons



コーヒー抽出ボタン 小カップボタン Espresso コーヒー抽出ボタン 大カップボタン Lungo

スタンバイボタン Standby button



または or

ミルクコンテナをセットすると、 コーヒー抽出ボタンとミルクレ シピボタンが点灯します。

If milk container is plugged, coffee and milk recipe buttons are on.



給湯ノズルを差し込むと、 コーヒー抽出ボタンと給湯 ボタンが点灯します。

If hot water nozzle is plugged, coffee and hot water buttons are on.

初めてお使いになる前 または、長い間お使いにならなかった場合

First use or after a longer period of non-use





Remove plastic film from the drip tray grid and from the side arids.



給水タンクに新鮮な水を 最大水量まで入れます。 Fill water tank with fresh water up to maximum level.



給湯ノズルを差し込みます。 コーヒー抽出口と給湯ノズル の下に容器を置きます。

Plug hot water nozzle. Place a container under coffee outlet and hot water nozzle.

₽



電源プラグをコンセントに 差し込みます。

Plug machine into mains.



本体の主電源スイッチを 入れます。

Switch machine on.



本体がコーヒー抽出の適温 になるまで、電源ボタンが 点滅します。

System is heating up (blinking standby button).



2分後に、マシン内部の洗 浄準備ができます。

After two minutes, system is ready to rinse.



湯通し: (カプセルを入れずに) 大カップボタンを押して3杯分抽出します。その後給湯ボタンを押して熱湯を3回注ぎます。

Rinsing: brew 3 preparations pressing the Lungo button (without capsule inside). Then brew hot water 3 times by pressing the hot water button.



>お湯が出ない場合: 第15章<故障かな?と思ったら>をご覧ください。

> If no water flows: see chapter «Troubleshooting».

7

本体の電源スイッチを入れます Switch machine on



給水タンクに新鮮な水を最大水量まで入れます。

Fill water tank with fresh water up to maximum level.



本体の主電源スイッチを 入れます。

Switch machine on.



本体がコーヒー抽出の適 温になるまで、電源ボタンが点滅します。

System is heating up (blinking standby button).



1分後に、コーヒーを抽出する準備ができ、コーヒー抽出ボタンが点灯します。

After one minute system is ready to make coffee.
Coffee buttons are on.



2分後に、給湯および牛乳泡立て (ミルクコンテナが入っている場合)を行う準備ができ、給湯ボタンが点灯します。

After 2 minutes, system is ready to make hot water or milk recipes if milk container is plugged.

a

すべてのコーヒーメニューに共通の操作方法 Instructions for all types of beverages

抽出開始後

Once the preparation starts







抽出のキャンセル Cancel preparation



お好みの抽出量になったら、同じボタンをもう1度押して抽出を止めることができます。

To stop preparation press the same button for the required quantity again.

b

抽出中、給水タンクが空になった場合 If water tank is empty during preparation




flash for 5 s



Milk recipes and coffee buttons

> water tank is empty.

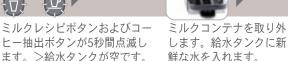

Remove milk container. Fill water tank with fresh water. 希望のボタンを押す と抽出が再び始まり ます。

Press desired button > preparation is starting again.

4

コーヒーを抽出する Preparing Espresso and Lungo




- 1. レバーを開けます。
- 2. カプセルをセットします。
- 3. レバーを閉じます。
- 1. Open lever.
- 2. Insert capsule.
- 3. Close lever.



コーヒー抽出口の下に、カップを置きます。

Place a sufficiently large cup under coffee outlet.

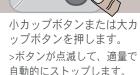

Select espresso or Lungo (small or large cup).

> The button is blinking.



> 抽出スピードはカプセルの 種類によって異なります。

> Flow speed depends on coffee variety.



1. レバーを上げて、使用済み カプセルを排出します(カプ セルコンテナに入ります)。

2. レバーを閉じます。

1. Lift lever to eject capsule (drops into capsule container).

2. Close lever.

カプチーノとラテマッキャートを作る **Preparing Cappuccino and Latte Macchiato**









ミルクコンテナは正しくセット ミルクコンテナのフタを取 しないと、やけどの恐れがあり り、必要な量のミルク ます。>ミルクコンテナには同 (最大0.5リットル)を入れ 梱のフタとミルクノズルを必ずます。 使用してください。

Risk of scalding if milk container is not inserted properly > Always use the milk container with lid and milk nozzle as included in the supply!


Remove lid of milk container. Fill container with desired quantity of milk (0.5 l max).

ミルクコンテナのフ 夕を閉めて、 マシン本体にセット します。

Close milk container. Attach it to appliance.



- 1. レバーを開けます。
- 2. カプセルをセットします。
- 3. レバーを閉じます。
- 1. Open lever.
- 2. Insert capsule.
- 3. Close lever.

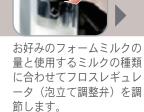

Adjust the froth regulator according to the quantity of froth you want and to the kind of milk you use.



コーヒー抽出口の下にカッ プまたはグラスを置き、ミ ルク注ぎ口を調節します。

Place a Cappuccino cup or a Latte Macchiato glass under the coffee outlet and adjust milk spout.



ミルクノズルは熱くなります。 カプチーノまたはラテマッ 手をやけどする恐れがあります ので注意してご使用ください。

The milk nozzle gets hot. Risk of burnt hands. Use with care.

キャートを選択します。 >ボタンが点滅します。 Select Cappuccino or

Latte Macchiato. > The button is blinking.



泡立てたミルクがカップ に注がれたら、すぐにコ ーヒーの抽出が始まりま す。ミルク、コーヒーと もに設定された量で自動 的に止まります。

>Cappuccino or Latte Macchiato flows into cup.



- 1. レバーを上げて使用済み力 プセルを排出します。
- 2. レバーを閉じます。
- 1. Lift lever to eject capsule.
- 2. Close lever.



抽出後

>第11章≪ミルクレシピ抽出後の 洗浄≫ご参照ください

After preparation:

> see chapter 11 "Rinsing after milk recipe preparation".

給湯する **Preparing hot water**



給湯ノズルを差し込みます。 Plug hot water noozle.



下に置きます。 Place a sufficiently large cup under nozzle.



> 熱湯がカップに注がれ ます。 Press hot water button >hot water flows into cup.

節電/準備中 Energy saving / Standby mode

節電モード

最後の使用から1時間後

Energy saving mode

1 hour after last use



- > スタンバイボタンがゆっくり点滅します(赤)。
- > 節電モード
- (節電効果:約50%)。
- > Standby button light on (red pulsing).
- > Appliance is in energy saving mode (Energy reduction: approximately 50%).

節電モードを終了する **Exit from Energy saving mode**







スタンバイボタンを押します。 本体がコーヒー抽出の適温になるまで、 電源ボタンが速く点滅し、適温になると コーヒー抽出ボタンが点灯します。

Press Standby button

> Machine heats up (standby button blinking).

準備中


b

最後の使用から4時間後 Standby mode

4 hours after last use





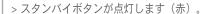

- > 準備中
- (節電効果:約98%)。
- > Standby button light on (red).
- > Appliance is in standby mode (Energy reduction: approximately 98%).

準備中を解除する **Exit from Standby mode**







スタンバイボタンを押します。

- > 本体がコーヒー抽出の適温になるまで、 電源ボタンが速く点滅し、適温になるとコ ーヒー抽出ボタンが点灯します。
- Press Standby button
- > Machine heats up (standby button blinking).

給湯/コーヒー抽出量の調節 Adjusting quantity for hot water/Espresso/Lungo



コーヒーの抽出量が150mlを超える量に設定されている場合は、次のコーヒーを抽出す CAUTION る前に5分間本体をそのままにしてクールダウンしてください。過熱する恐れがあります。

> If coffee volumes higher than 150 ml are programmed: Let the machine heat for 5 minutes before making the next coffee. Overheating risk!



設定可能範囲

- ・コーヒー 20-300 ml
- · 熱湯 50-400 ml

Possible volumes:

- Coffee 20–300 ml
- Hot water 50–400 ml



- コーヒーの抽出
- 1. レバーを開けます。
- 2. カプセルをセットします。
- 3. レバーを閉じます。

For coffee:

- 1. Open lever.
- 2. Insert capsule.
- 3. Close lever.



コーヒー注出口または給湯 ノズルの下に、適したサイ ズのカップを置きます。

Place an appropriate cup under coffee outlet or hot water nozzle.



小カップボタン、大カップ ボタン、または給湯ボタン を、お好みの量が抽出され

るまで押し続けます。

Press and hold espresso, Lungo or hot water button and release at desired volume level.



> ボタンが3回点滅すると、 新しい抽出量の設定が完了し ます。

After 3 seconds

> the button blinks 3 times to confirm the new volume.



1. レバーを上げて、使用済 みカプセルを排出します。

- 2. レバーを閉じます。
- 1. Lift lever to eject capsule.
- 2. Close lever.

カプチーノ/ラテマッキャートの量の調節 Adjusting quantity for Cappuccino / Latte Macchiato



調節範囲

- ・ミルク 30-200 ml
- ・コーヒー 20-300 ml

Possible volumes:

- Milk 30-200 ml
- Coffee 20–300 ml



- 1. レバーを開けます。
- 2. カプセルをセットします。
- 3. レバーを閉じます。
- 1. Open lever.
- 2. Insert capsule.
- 3. Close lever.

ミルクコンテナは正しくセット しないと、やけどの恐れがあり ます。>ミルクコンテナには同 梱のフタとミルクノズルを必ず 使用してください。

警告 WARNING

Risk of scalding if milk container is not inserted properly > Always use the milk container with lid and milk nozzle as included in the supply!



コーヒーの抽出量が150mlを超える量に設定されている場合は、次のコーヒーを抽出す CAUTION る前に5分間本体をそのままにしてクールダウンしてください。過熱する恐れがあります。

> If coffee volumes higher than 150 ml are programmed: Let the machine heat for 5 minutes before making the next coffee. Overheating risk!



ミルク注ぎ口の下にカッ プまたはグラスを置きます。

Place a Cappuccino cup or a Latte Macchiato glass under milk spout.



ミルクノズルは熱くなります。 手をやけどする恐れがあります ので注意してご使用ください。

The milk nozzle gets hot. Risk of burnt hands. Use with care.




Press and hold Cappuccino or Latte Macchiato button.

し続けます。





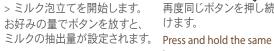

>Milk frothing starts. Once the button is released, the milk volume is stored.



再度同じボタンを押し続 けます。

button.



> コーヒーの抽出を開 始します。 お好みの量でボタンを放す と、コーヒーの抽出量が設 定されます。

> Coffee preparation starts. Once the button is released, the coffee volume is stored.



3秒後 >ボタンが3回点滅すると、

新しい抽出量の設定が完了 します。

After 3 seconds

> the button blinks 3 times to confirm the new volume.



1. レバーを上げて、使用済 みカプセルを排出します。

- 2. レバーを閉じます。
- 1. Lift lever to eject capsule. 2. Close lever.

抽出量を初期設定に戻す時 Restoring quantity to factory settings



スタンバイボタンを5秒間 押し続けます。

Press the standby button for 5 seconds.



> その他のボタン 3回点滅します。

> the other buttons blink 3 times.



> すべての抽出量を初期設 定に戻します。

> All volumes are reset to factory settings.

初期設定量

・エスプレッソ: 40 ml

・ルンゴ: 110ml

・カプチーノ: ミルク50 ml、 コーヒー40 ml

ラテマッキャート:

ミルク150ml、コーヒー40ml

• 給湯: 125 ml

泡立てた牛乳の泡部分の量は、使用するミ ルクの種類と温度によって変わります。

Preset volumes:

• Espresso: 40 ml

• Lungo: 110 ml

• Cappuccino: 50 ml milk and 40 ml coffee

• Latte Macchiato: 150 ml milk and 40 ml coffee

· Hot water: 125 ml

The milk froth volume depends on the kind of milk that is used and its temperature.

ミルクレシピ抽出後の洗浄 Rinsing after milk recipe preparation



注意 **NOTICE**

洗浄中、ミルクはミルクコンテ ナに入れたままにしておくこと ができます。洗浄機能は、使用 するたびにミルクコンテナのフ 夕の中のパイプをきれいにする ために必要な機能です。

You can leave the milk in the container during this process. This rinsing function is necessary to clean the pipes of the milk container lid after each use.



ミルク注入口の下に容 器を置きます。

Place a container under milk spout.



洗浄ボタンを押し続け ます。

Press and hold rinsing button.



WARNING

ミルクノズルは熱くなりま す。手をやけどする恐れがあ りますので注意してご使用く ださい。

The milk nozzle gets hot. Risk of burnt hands. Use with care.



洗浄を開始します。 ミルクレシピボタンが約 12秒間点滅します。

> Rinsing process starts. Milk recipe buttons are blinking for 12 seconds.



洗浄ボタンから指を放す か、さらに洗浄を続けたい 場合は押し続けます。

Keep pressing the rinsing button for additional rinsing or release.





洗浄が完了します。 ミルクレシピボタンが点灯 します。

> Rinsing process is finished. Milk recipe buttons are on.



ミルクコンテナを冷蔵庫 に入れます。

Place milk container in the refrigerator.



ミルクコンテナのすべての 部品は食器洗浄機の使用が 可能です。最低週1回は洗っ てください。

All the milk container components are dishwasherproof. Put them in the dishwasher at least once a week.

残っているミルクを取り 除くため、柔らかい布で パイプを拭きます。

Clean pipes with a damp cloth to remove the milk residues.



日常のお手入れ Daily cleaning



排水受け皿の水とカプセル コンテナの使用済みカプセ ルを捨てて、すすぎます。

Empty residue water. Empty capsules and rinse.



排水量表示に従い、 排水受け皿の水を捨てて、 すすぎます。

When drip tray level indicator is showing: Remove grid. Empty and rinse.



給水タンクのフタを外します。 給水タンクの水を捨てて、すす ぎます。

給水タンクとそのフタは、食器 洗浄機の使用ができません。

Remove lid of water tank. Empty and rinse water tank. The water tank and its lid are not dishwasher-proof.



サイドパネルを外しま す。サイドパネルをきれ いに拭きます。

Remove grid of side panels. Clean side panels.



本体の表面は、柔らかい 布で中性洗剤を使用して 拭いてください。

Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the machine.



給湯ノズルを差し込みます。 (カプセルを入れずに) 大カップボタンまたは給湯ボタンを押して、ノズルに湯通しをして洗浄します。

Plug the hot water nozzle. To rinse the pipes, press either Lungo or hot water button (without capsule inside).

13

湯垢洗浄

所要時間は20分です。マシンの主電源を入れます。 湯垢洗浄の間はマシンの電源を切らないで下さい。

Descaling

Duration: 20 minutes. Switch machine on. Do not switch off while machine is being descaled.

水の硬 Water	r	… 杯ごとに湯垢湯 浄してください。 Descale after		
hardness:		cups:		
fH	dH			
36	20	300		
18	10	600		
0	0	1200		

注意 CAUTION

パッケージに記載されている「使用上のご注意」をよくお読みください。洗浄剤が目、皮膚およびマシン表面につかないようにしてください。酢酸類はマシンを傷める可能性がありますので、お薦めできません。

Please read the safety precautions on the descaling package carefully. The descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and machine surfaces. Do not use vinegar as it can damage your machine.



給湯ノズルを差し込みます。 エスプレッソ、ルンゴおよ び給湯ノズルのボタンが点灯し ます。

Insert hot water nozzle. The espresso, Lungo and hot water buttons will light up.



カプセル容器と排水受け皿を 洗います。 給水タンクを空 にし、本体にセットします。

Empty capsule container and drip tray and clean them. Empty water tank.



給水タンクに水 500 ml と湯垢洗 浄剤 100 ml を入れてください。

Fill water tank with 500 ml of water and 100 ml of descaling product.





容量600ml以上の容器をそれぞれコーヒー抽出口と給湯ノズルの下にセットしてください。

Place one container each (min. 600 ml) under both the coffee outlet and under the hot water nozzle.



1. レバーを上げる。

2. フィルターをセットする。 湯垢洗浄セットに含まれてい ます。

- 3. レバーを下げる。
- 1. Open lever.
- 2. Insert filter provided with descaling kit.
- 3. Close lever.



マッキャートボタンとルン ゴボタンを同時に 5 秒間押 してください。

Press Macchiato and Lungo buttons simultaneously for 5 seconds

> Lungo button will blink faster.



ルンゴボタンが早く点滅 したら、ルンゴボタンを押し てください。

> ルンゴボタンとマッ キャートボタンが交互に 点滅します。

Press Lungo button
> Lungo and Macchiato
buttons will blink alternatively.




湯垢洗浄剤入りのお湯がコーヒー抽出口と給湯ノズルから交互に排出されます。

> Descaling product flows alternately through coffee outlet and hot water nozzle.



ルンゴボタンが点滅するまで待ちます。残りの湯垢洗 浄を続けます。

Wait until only the Lungo button is still flashing. Continue in order to remove the rest of the descaler.

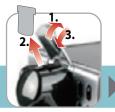

1. レバーを上げる。

2. フィルターを取り出す。

3. レバーを下げる。

- 1. Open lever.
- 2. Remove filter.
- 3. Close lever.



容器の排水を空にしてから、給 水タンクの最大容量まで新しい 水を入れてください。

Empty container and drip tray. Fill water tank with fresh water up to the maximum level "MAX".



大きめの容器をコーヒー 抽出口と給湯ノズルの下 にセットしてください。

Place containers under the coffee outlet and hot water nozzle again.



給水タンクが空になるまで、ルンゴボタンを押してください。 >コーヒー抽出口と給湯ノズルからすすぎのお湯が排出されます。

>マシンの電源が自動的に切れます。

Press Lungo button

- > Water flows through coffee outlet and hot water nozzle.
- > Machine switches into standby mode.



排水受け皿を空にします。給水タンクをすすいでください。柔らかい布でマシンを拭いてください。

> マシンの湯垢洗浄が終了しました。

Empty drip tray. Rinse out water tank. Clean machine using a damp cloth. > You have now finished descaling the machine.

本体を乾燥させる **Emptying machine**





長期間使用しない場合は、本体 内部を乾燥させる必要がありま す。液体が凍って本体内部を傷 める危険性があるためです。

For a longer disuse, it is necessary to empty the machine. Liquids may freeze and damage the machine.



Empty water tank.



カプチーノボタンと小カッ プボタンを同時に5秒間押し ます。 > 本体内部は乾燥モ ードに入ります。

Press Cappucino and espresso buttons simultaneously for 5 seconds > Machine enters emptying mode.



パイプ類が完全に空になる まで、すべてのボタンが交 互に点滅します。

All buttons blink alternately until pipes are completely empty.



乾燥が完了すると、自動的 に準備中になります。

When process is finished machine switches to standby mode.

故障かな?と思ったら **Troubleshooting**

	問題 Problem	解決方法 Solution	
	コーヒーが出ない/ お湯が出ない No coffee / no water	給水タンクが空 > 給水タンクに新鮮な水を入れてください。 Water Tank empty > Fill water tank with fresh water.	
		必要に応じて湯垢洗浄を行ってください > 第13章参照 Descale, if necessary > refer to chapter 13.	
	コーヒーがぬるい Coffee is not hot enough	カップを あらかじめ温めておいてください。 Preheat cup.	
		必要に応じて湯垢洗浄を行ってください > 第13章参照 Descale, if necessary > refer to chapter 13.	
	レバーを完全に閉じられない Lever cannot be closed completely	カプセルコンテナの使用済みカプセルを捨ててください。カプセルコンテナの中にカプセルが詰まっていないか確認してください。 Empty capsule container. Make sure that no capsule is blocked inside the capsule container.	
	泡立てた牛乳の泡の量が少ない Quality of milk froth is not up to standard	成分無調整の冷えた牛乳をお使いください。低脂肪や特殊加工された牛乳は泡立ちません。冷たい牛乳でなければ泡立ちません。フロスレギュレータ(泡立て調整弁)が清潔であることを確認してください。清潔でない場合は、ミルクコンテナの他の部品と一緒に洗ってください。 Make sure that you use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 5°C). Make sure that the froth regulator is clean. If not, clean in dishwasher together with the other parts of the milk container.	

	問題 Problem	解決方法 Solution		
	警報 Alerts	すべてのレシピボタンが5秒間点滅 > 給水タンクに水を入れてください。 The 4 recipe buttons blink for 5 seconds > Fill water tank.		
		スタンバイボタンが速く点滅 > 本体内部が熱くなっています。冷めるまで待ってください。 Standby button blinks faster > Machine is too hot > Wait until it cools down.		
		すべてのボタンが交互に点滅 > 乾燥モードになっています。 All buttons blink alternating > Machine is in emptying mode.		
		大カップボタンが速く点滅 > 湯垢洗浄モードになっています。 Lungo button blinks faster > Machine is in descaling mode.		
		ライトが点灯しない > 電源コンセントとプラグを確認してください。 ご不明な点がある場合はネスプレッソにご連絡ください。 No light > Check mains > In case of problems, call Nespresso Club.		

16

仕様 Technical specifications

√

電源: 100 V, 50-60 Hz 消費電力: 1300W

P 最大19気圧

重量: 6kg

給水タンク: 1200cc

ミルクタンク: 500cc

使用室温: 5°C-45℃

大きさ: W205 x D342 x H258 mm

6

コードの長さ: 2m

17

お手入れ用品 Optional accessory

ネスプレッソ 湯垢洗浄キット Nespresso descaling kit





アクセサリー# 3035/CBU-2



このようなことはありませんか

●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。●コードに傷がついていたり、触れると通電したりしなかったりする。

このようなときは使用を 中止し、事故防止のため、 必ずネスプレッソに点検・ 修理をご相談ください。

品番	F310/315/3	320 お買い上に	ず日 年	月	В
販売店名	& ()			

ネスレネスプレッソ株式会社

〒105-0014 東京都港区芝2丁目1番33号 フリーダイヤル 0120-57-3101 www.nespresso.co.jp